

RHEOBUILD 1200 L

Суперпластификатор для товарного бетона и ЖБИ, понижает количество воды в реопластичных бетонах и ускоряет набор сил прочности.

Описание:

Rheobuild 1200 L – представляет собой бетонную добавку уменьшающую в значительной степени содержание воды в реопластичных бетонах, не содержащую хлора и ускоряющую набор сил прочности. Не вызывает коррозии арматуры

Область применения:

- Железобетонные изделия (перекладки) из предварительно напряженного бетона;
- Опоры под высокой нагрузкой;
- Бетоны для изготовления фундаментов и свай;
- Резервуары хранения;
- Очистные сооружения;
- Подводные и надводные сооружения;
- Башни, дымовые трубы и элеваторы;
- Туннели и оросительные каналы;
- Аэропорты.
- Пено, газобетон

Технические характеристики:

Цвет:	Темно коричневый
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	1,25 ± 0,02 г/см³.
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

Соответствие материала требованиям международных стандартов:

ASTM C 494 тип E.

Расход:

Расход составляет: 0, 8 – 1,5 кг Rheobuild 1200L на 100 кг цемента.

Применение:

Rheobuild 1200L - добавляется в бетон одновременно с водой.

Rheobuild 1200L становится более эффективным, если будет добавлен после заливки 50 – 70 % от воды.

Не рекомендуется добавлять Rheobuild 1200L к сухому заполнителю и цементу, т.к. результат будет отрицательный.

Rheobuild 1200L можно применять в сочетании с любыми видами цемента, отвечающими требованиям стандарта ASTM.

В бетонах, в которых требуется прочность на замерзание, рекомендуются применять Rheobuild 1200L в сочетании с воздухововлекающими добавками Micro Air 200.


Упаковка:

Поставляется в бочках по 110 литров, канистрах по 35 кг и на розлив.

Хранение:

Срок хранения приблизительно 12 месяцев при в температурном режиме от: +5°C до +30°C.

RHEOBUILD 1200 L

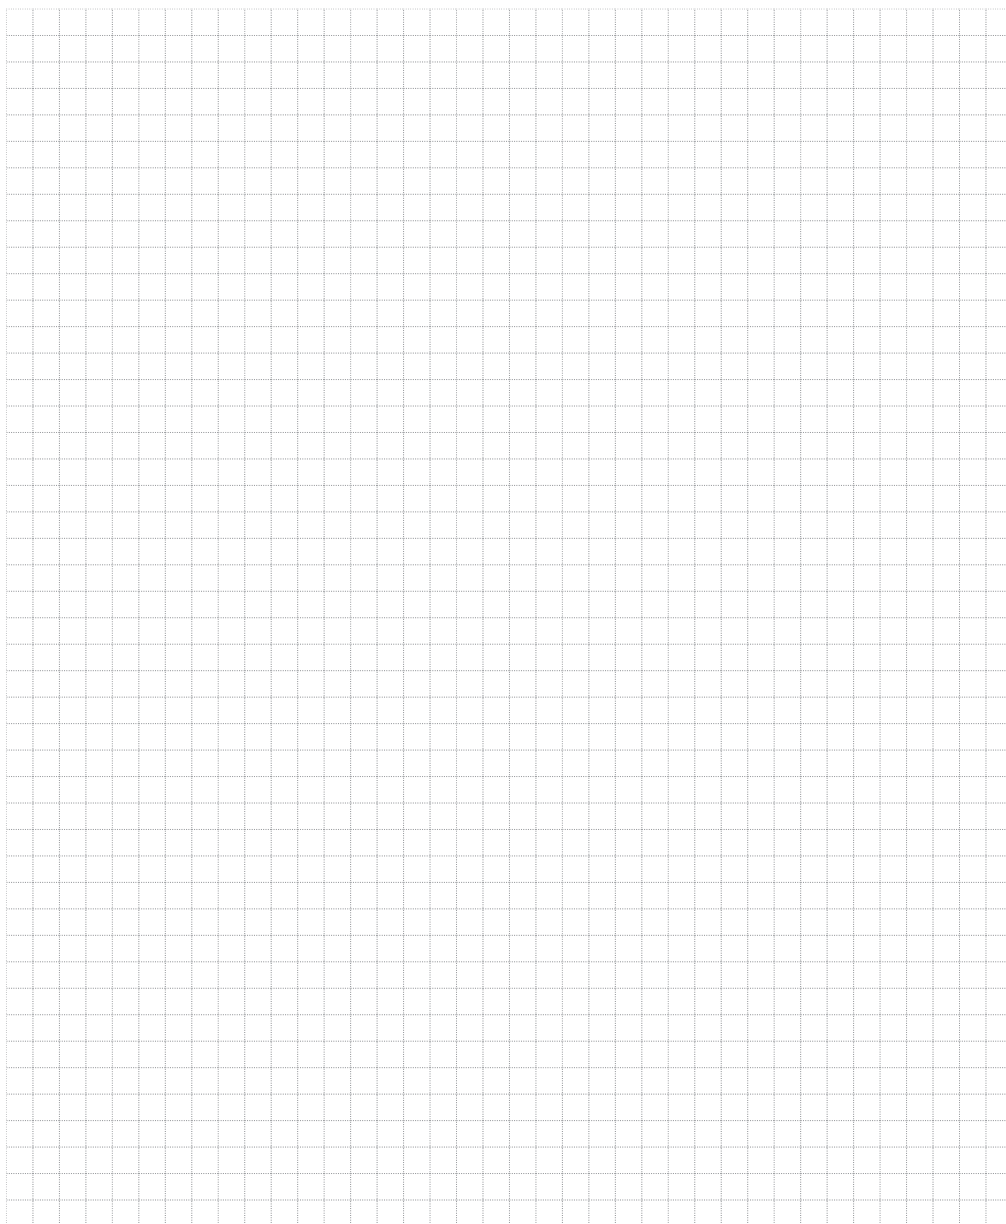

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

